





Prikmatrijs



Symboolfoto

- Bevestigingspositie van het frontbeslag aanduiden
- Boorpositie van de relingfrontbevestigingen aanduiden d.m.v. relingprikmatrijsen

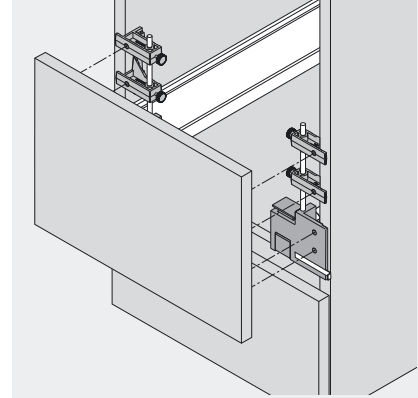


Relingmal	Art. nr.
TANDEMBOX met reling	ZML.3600
METABOX met reling	ZML.8000.02


Prikmatrijs	Art. nr.
TANDEMBOX 358N	ZML.3510
TANDEMBOX 35x M+K	ZML.3580

Prikmatrijs	Art. nr.
METABOX 320, 330N	ZML.1510
METABOX 320, 330M+K+H	ZML.1500


Verwerking ladefronten

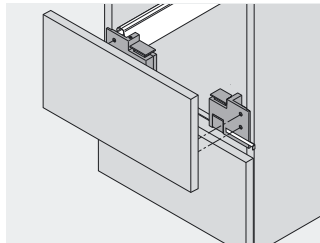


Prikmatrijs op de reeds in het corpus gemonteerde lade plaatsn

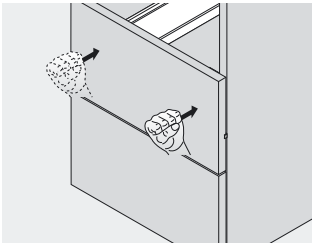


Door een zachte slag de bevestigingsposities op het front markeren

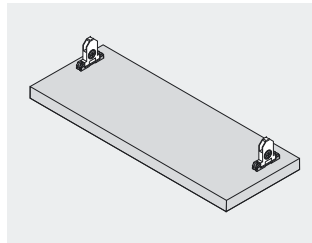


Aanschroeven van het frontbeslag




Verwerking voorraadladefronten

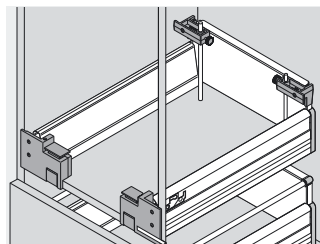


De prikmatrijs op de reeds gemonteerde voorraadlade plaatsn. Vervolgens de hoogtepositie met de relingprikmatrijsen via de relingrugstukken bepalen

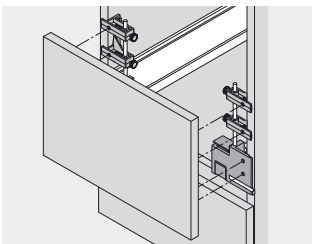

Relingprikmatrijsen in de prikmatrijsen steken

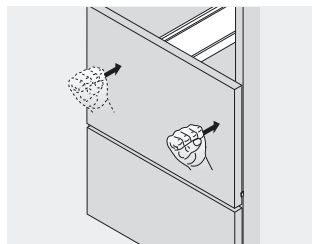

Door een zachte slag de bevestigingsposities op het front markeren

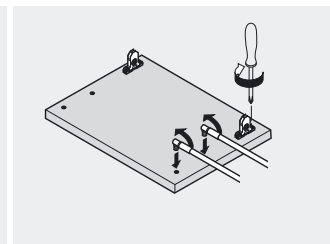

Frontbeslag vastschroeven. Booring voor de INSERTA-reling met boormachine (boor Ø 10 mm) aanbrengen. INSERTA-reling monteren